



Návod na montáž AL rámečků


1. Příprava rámečku s úhelníky dle obrázku [1]

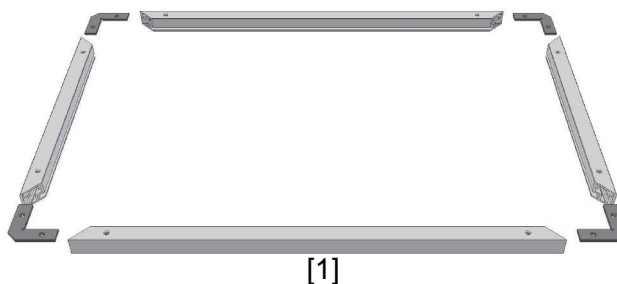


2. Vsunutí úhelníků do obou kratších profilů a částečné zašroubování – **zatím nedotahovat!** Osy otvorů pro montáž v lištách záměrně přesně nesedí na osy otvorů ve spojkách. Je to z důvodu vytvoření předpětí v rámu při stahování a docílení tím kvalitnějšího spoje.

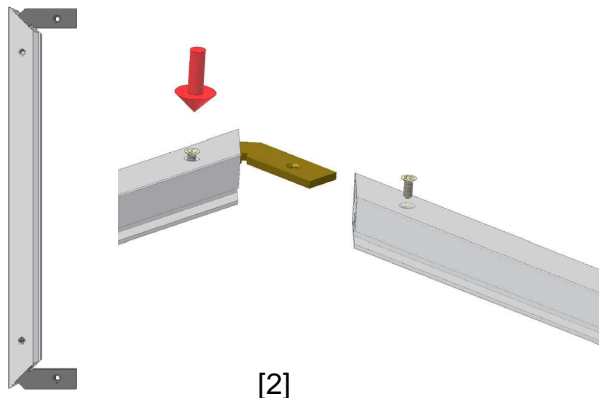


3. Po přípravě kratších profilů s rožky dle obr. [2] následuje nasazení skla do delších profilů dle obr. [3]. Nejprve je nutné nasunout sklo do jedné z delších lišt, pak otočit a nasunout do druhé z delších lišt. **Sklo musí mít sražené hrany!**

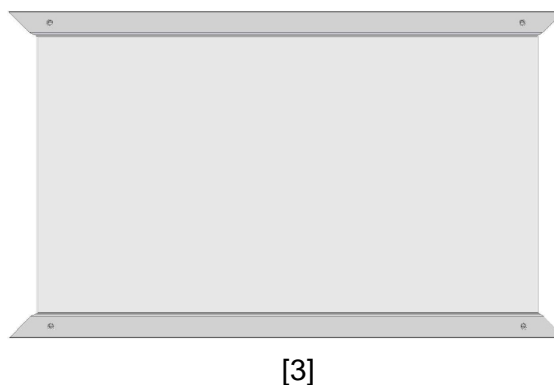

4. Nasunutí kratších lišt s přišroubovanými úhelníky do delších profilů se sklem dle obr. [4]. Lehce dotáhnout šrouby ve spojkách.

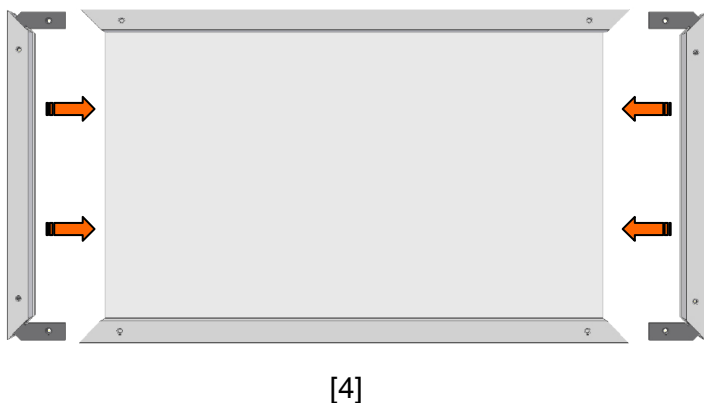


5. Narovnání rámečku jemným poklepáním z boku (nejlépe gumovým kladívkem) obr. [5].

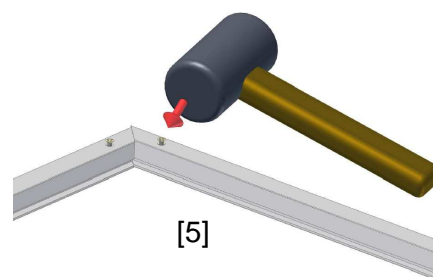

6. Pevné dotažení šroubků obr. [6].

7. Pokud některý roh rámečku nesedí přesně, povolít šroubky v tomto rohu, jemným poklepáním z boku spoj narovnat a opět dotáhnout. **Po správné montáži rámeček pevně drží svůj tvar a přesně dosedá v rozích!**

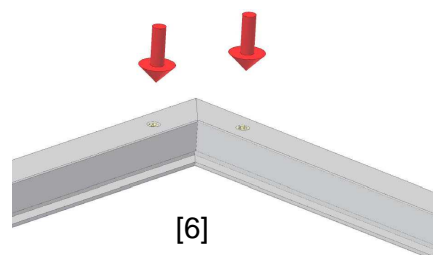

8. Sražení ostrých hran rámečku (např. jehlovým pilníkem) a namontování kování.